

## Инструкция по настройке GSM шлюзов AllVoIP



**серии AV3100 и AV3200  
для работы с SIP оператором ТЕЛФИН**



Все настройки GSM шлюза AllVoIP производятся только через веб-интерфейс (доступ по умолчанию <http://192.168.0.100>). Для конфигурирования шлюза рекомендуется использовать Internet Explorer. После подключения к шлюзу необходимо пройти авторизацию (Рис. 1), для этого вам надо ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию username = voip, password = 1234).



**Login VoIP**


Enter your username and password to login  
VoIP server

Username

Password

**Рис . 1**

Далее, нам необходимо настроить сетевой интерфейс шлюза. Переходим во вкладку **Network** → **WAN Settings** (Рис. 2.) Выбираем тип подключения в поле IP Type (статический адрес, DHCP, pppoe) и настраиваем интерфейс согласно выбранному типу, после чего нажимаем на кнопку «**Submit**» и сохраняем настройки. Шлюз перезагрузится. Подключаемся к шлюзу, используя уже новый IP-адрес.

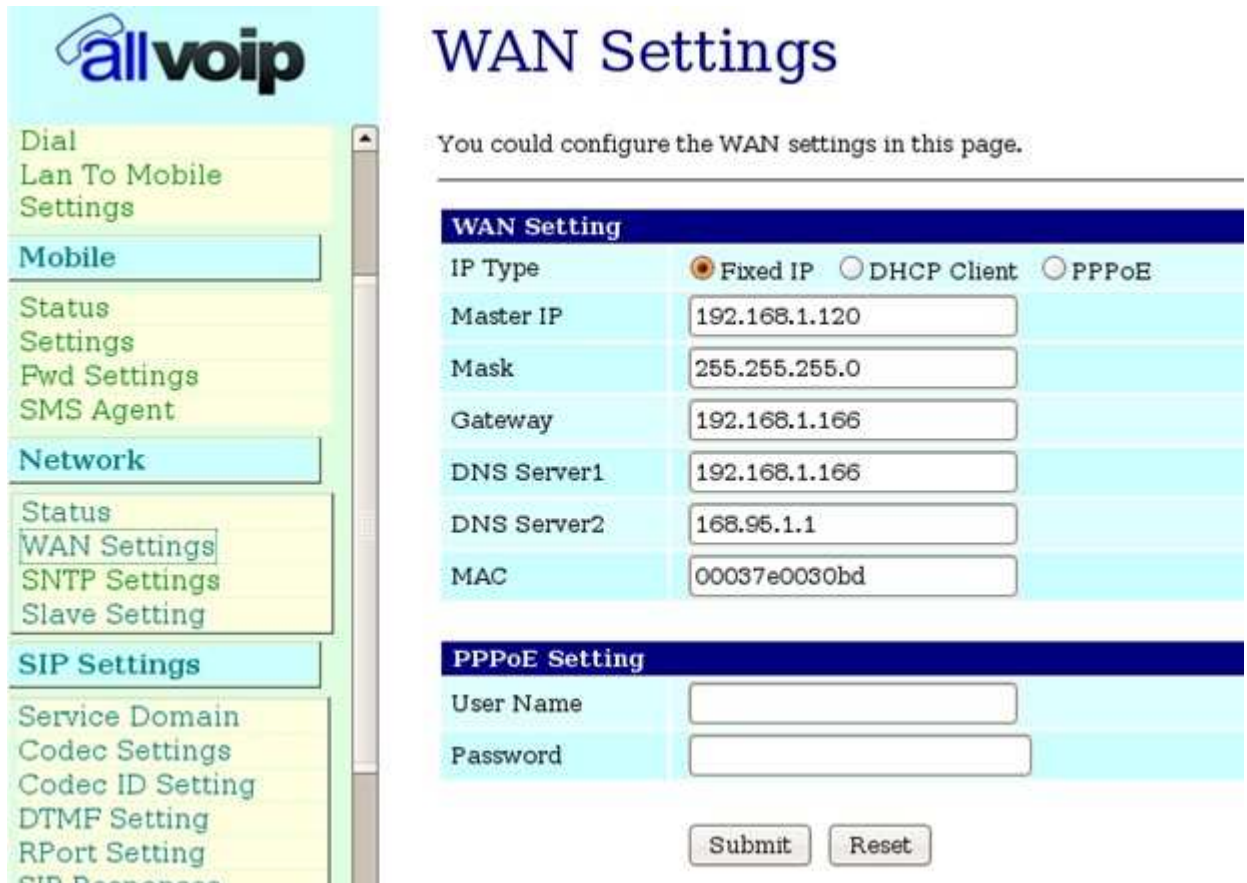

**allvoip**

Dial  
Lan To Mobile  
Settings

**Mobile**

Status  
Settings  
Pwd Settings  
SMS Agent

**Network**

Status  
WAN Settings  
SNTP Settings  
Slave Setting

**SIP Settings**

Service Domain  
Codec Settings  
Codec ID Setting  
DTMF Setting  
RPort Setting  
SIP Response

## WAN Settings

You could configure the WAN settings in this page.

### WAN Setting

IP Type  Fixed IP  DHCP Client  PPPoE

Master IP

Mask

Gateway

DNS Server1

DNS Server2

MAC

### PPPoE Setting

User Name

Password

**Рис. 2**

Далее, переходим во вкладку **SIP Settings** -> **Service Domain**. Справа вверху находится выпадающее меню, где написано **«Mobile 1»** (Рис. 2). Каждый Mobile соответствует одному каналу в шлюзе. Следовательно, для настройки канала 1 выбираем в меню **«Mobile 1»**, для настройки канала 2 — **«Mobile 2»**.

Итак, в открывшейся вкладке **«Service Domain Settings»** (Рис. 2), в выпадающем меню выбрано **«Mobile 1»**, и доступны для настроек формы **«Realm 1»** и **«Realm 2»** и **«Realm 3»**. Следовательно, на 1 канал можно настроить до трех SIP-аккаунтов.

Для настройки в форме **«Realm 1»** необходимо выбрать или установить:

- Active: - ON
- Display name – вводим любое имя;
- User Name – номер линии;
- Register Name – номер линии;

Register Password – пароль устройства;  
Domain Server – вводим sip.telphin.com;  
Proxy Server - вводим sip.telphin.com;  
Outbound Proxy – оставляем поле пустым



Рис. 3

Для настройки 2 канала нужно настроить «**Mobile 2**» во вкладке **SIP Settings** -> **Service Domain**.