

Инструкция по настройке GSM шлюзов AllVoIP



**серии AV3400 и AV3800
для работы с оператором ТЕЛФИН**



Все настройки GSM-шлюза AllVoIP производятся только через веб-интерфейс (доступ по умолчанию <http://192.168.0.100>). Для конфигурирования шлюза рекомендуется использовать Internet Explorer. После подключения к шлюзу необходимо пройти авторизацию (Рис. 1), для этого вам надо ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию username = voip, password = 1234).



Login VoIP

Enter your username and password to login
VoIP server

Username

Password

Рис. 1

Далее нам необходимо настроить сетевой интерфейс шлюза. Переходим во вкладку **Network** → **WAN Settings** (Рис. 2.) Выбираем тип подключения в поле IP Type (статический адрес, DHCP, pppoe) и настраиваем интерфейс согласно выбранному типу, после чего нажимаем на кнопку **«Submit»** и сохраняем настройки. Шлюз перезагрузится. Подключаемся к шлюзу, используя уже новый IP-адрес.



WAN Settings

You could configure the WAN settings in this page.

WAN Setting	
IP Type	<input checked="" type="radio"/> Fixed IP <input type="radio"/> DHCP Client <input type="radio"/> PPPoE
Master IP	<input type="text" value="192.168.1.120"/>
Mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Gateway	<input type="text" value="192.168.1.166"/>
DNS Server1	<input type="text" value="192.168.1.166"/>
DNS Server2	<input type="text" value="168.95.1.1"/>
MAC	<input type="text" value="00037e0030bd"/>

PPPoE Setting	
User Name	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>

Рис. 2

Далее переходим во вкладку **SIP Settings** -> **Service Domain**. Справа вверху находится выпадающее меню, где написано «**Mobile 1**» (Рис. 2). Каждый Mobile соответствует одному каналу в шлюзе. Следовательно, для настройки канала 1 выбираем в меню «Mobile 1», для настройки канала 2 — «Mobile 2» и так далее в зависимости от количества каналов в шлюзе.

Итак, в открывшейся вкладке «**Service Domain Settings**» (Рис. 2), в выпадающем меню выбрано «Mobile 1», и доступны для настроек формы «Realm 1» и «Realm 2» и «Realm 3». Следовательно, на 1 канал можно настроить до трех SIP-аккаунтов.

Для настройки в форме «Realm 1» необходимо выбрать или установить:

Active: - ON

Display name – вводим любое имя;

User Name – номер линии;

Register Name – номер линии;

Register Password – пароль устройства;

Domain Server – вводим sip.telphin.com;

Proxy Server - вводим sip.telphin.com;

Outbound Proxy – оставляем поле пустым



Рис. 3

Для настройки 2, 3 и 4 каналов нужно настроить «Mobile 2», «Mobile 3», «Mobile 4» во вкладку **SIP Settings** -> **Service Domain**.

Если у вас четырех или восьми канальный шлюз, то для корректной работы третьего и выше каналов вам необходимо настроить шлюз для работы со STUN сервером. Делается это следующим образом:

Первый вариант, если у шлюза есть выход в интернет, то необходимо, чтобы в настройках WAN был указан корректный DNS сервер. Далее переходим в раздел **Nat Transform** → **STUN Settings** (Рис. 4) В этом разделе, в поле STUN Server, указан сервер **stun.xten.com** (Рис. 5) по умолчанию. Меняем его на **sip.telphin.com**, и меняем порт на **10000**. Аналогично настроить «Mobile 1,2», «Mobile 3,4», «Mobile 5,6», «Mobile 7,8» (Рис. 5).

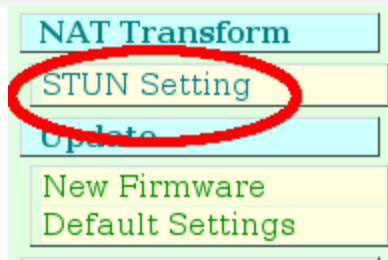


Рис. 4

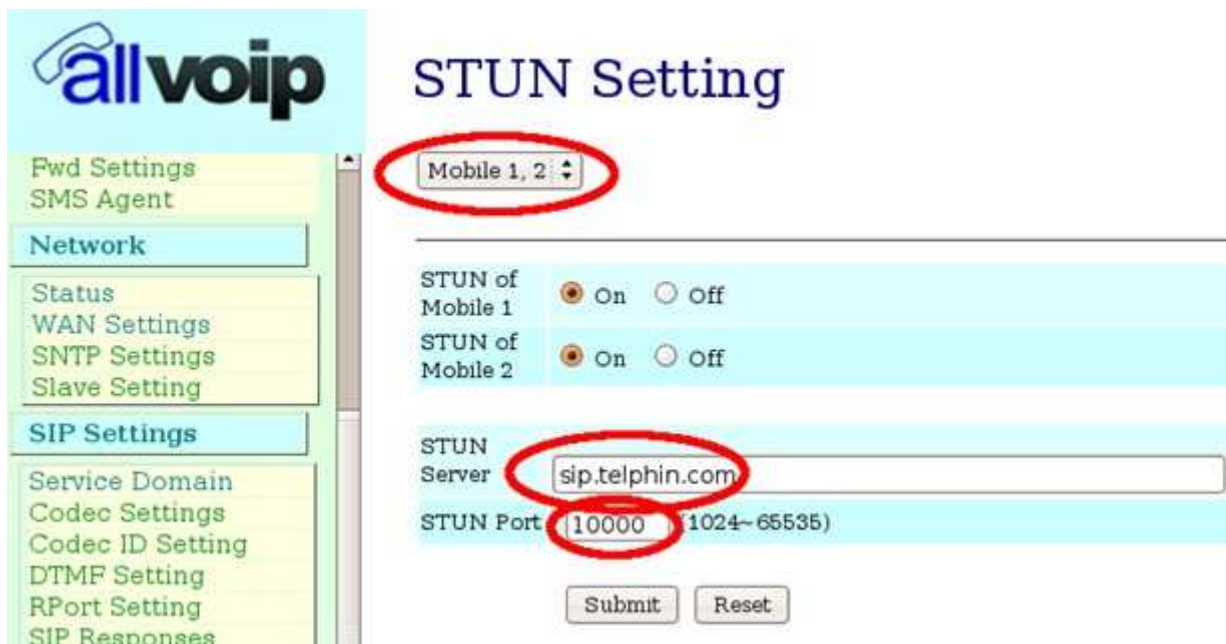


Рис. 5