


## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



## GSM шлюзов AllVoIP

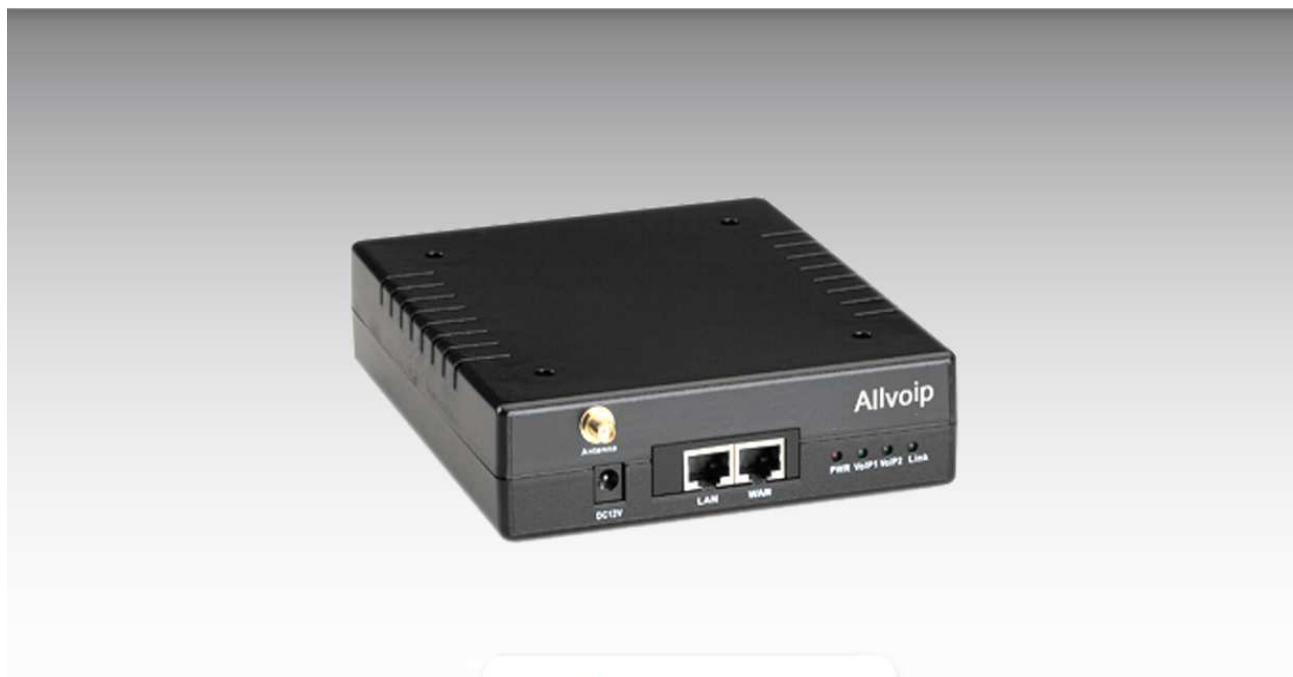

Для доступа к специфическим функциям GSM шлюза AllVoIP необходимо позвонить со своего мобильного телефона на номер SIM-карты, вставленной в устройство, набирая определенные комбинации символов. С помощью голосовых уведомлений пользователь может узнать о состоянии шлюза и результате выполненной команды.

В течении первых 20 секунд после включения питания, GSM шлюз AllVoIP входит в режим установок IP. Пользователь может набирать мобильный номер для установки и запроса сетевых параметров во время этого периода.

№	Функции	Код	Комментарии
1	Проверка пароля	#000+[number]#	Необходимо ввести пароль для того чтобы управлять остальными функциями. Пароль по умолчанию - «1234»
2	Перезагрузка	#195#	Перезагрузка устройства
3	Сброс до фабричных настроек (Factory Reset)	#198#	Установка оригинальных фабричных настроек
4	Проверка IP адреса	#120#	По умолчанию: 192.168.0.100
5	Проверка типа IP адреса	#121#	Проверка DHCP «On/Off». По умолчанию: OFF
6	Проверка маски подсети	#123#	По умолчанию: 255.255.255.0
7	Проверка адреса IP шлюза	#124#	По умолчанию: 192.168.0.254
8	Проверка первичного DNS сервера	#125#	По умолчанию: 192.168.0.1
9	Проверка версии прошивки	#128#	Запрос номера прошивки
10	Включение DHCP-клиента	#111#	Включение DHCP-клиента
11	Установка статического IP адреса	#112xxx*xxx*xxx*xxx*#	Установить IP адрес (3 цифры для каждой ячейки, дополняется нулями до трехзначного числа)
12	Установка маски сети	#113xxx*xxx*xxx*xxx*#	Установка маски подсети (3 цифры для каждого поля)
13	Установка IP адреса шлюза	#114xxx*xxx*xxx*xxx*#	Установка IP адреса шлюза (3 цифры для каждого поля)
14	Установка первичного DNS сервера	#115xxx*xxx*xxx*xxx*#	Установка первичного DNS сервера (3 цифры для каждого поля)